# 保護管型測温抵抗体 RH90G型(端子密閉型・ナット・シート付)

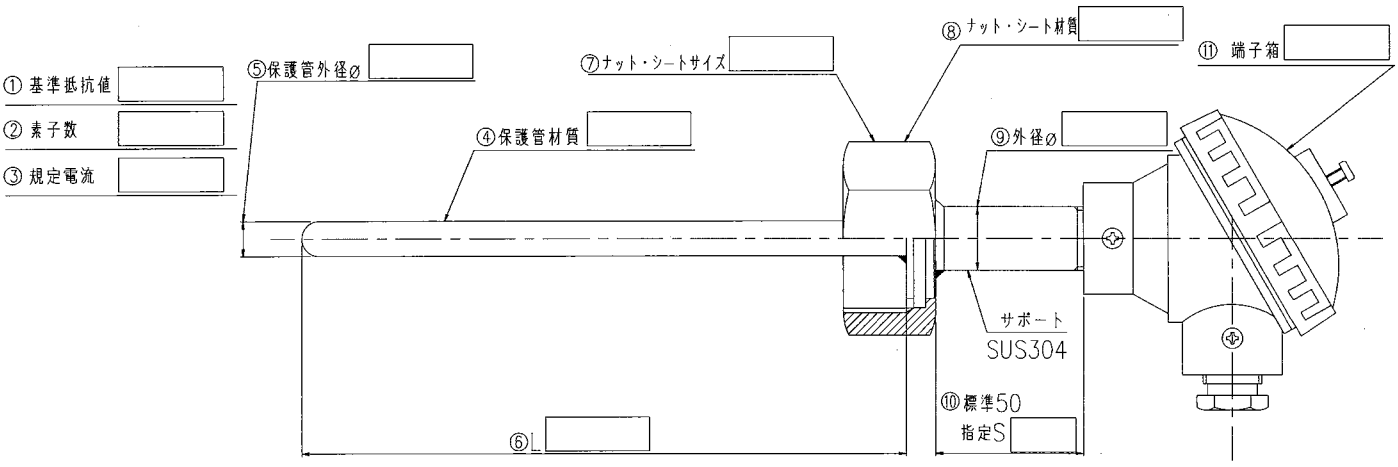


## ●型　式

RH90G× ① □ × ② □ × ③ □ × ④ □ × ⑤ □ × ⑥ □ × ⑦ □ × ⑧ □

① 基準抵抗値　② 素子数　③ 規定電流　④ 保護管材質　⑤ 保護管外径　⑥ L寸法　⑦ ナット・シートサイズ　⑧ ナットシート材質

× ⑨ □ × ⑩標準50(100) □ × ⑪ □ × ⑫ □

⑨ サポート外径　⑩ 指定S寸法　⑪ 端子箱　⑫ 使用温度範囲

記入例：RH90G × 100 × S × 2A × 304 × 4.8 × 300 × 5／20 × 304 × 22 × 100 × KT × L
(① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫)

①基準抵抗値

| Pt100Ω JIS B級 | JPt100Ω JIS B級 | Pt100Ω JIS A級 | JPt100Ω JIS A級 |
|---|---|---|---|
| 100 | JPt100 | 100A | JPt100A |

②素子数

| ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ | ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ |
|---|---|
| S | D |

③規定電流

| 1mA | 2mA | 5mA |
|---|---|---|
| 1A | 2A | 5A |

④保護管材質

| SUS304 | SUS316 | SUS316L |
|---|---|---|
| 304 | 316 | 316L |

⑤保護管外径

| 保護管外径 | φ3.2 | φ4.0 | φ4.8 | φ5.0 | φ6.0 | φ6.4 | φ7.0 | φ8.0 | φ10 | φ12 | φ15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 10 | 12 | 15 |
| ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ | — | — | 4.8 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 10 | 12 | 15 |

⑥L寸法　mm単位で表記願います。

⑦ナット・シートサイズ

| 1S | 1½S | 2S | 2½S | 3S |
|---|---|---|---|---|
| 1S | 1½S | 2S | 2½S | 3S |

⑧ナットシート材質

| SUS304 | SUS316 |
|---|---|
| 304 | 316 |

⑨サポート外径

| 外径 | φ12 | φ13.8 | φ22 |
|---|---|---|---|
| | 12 | 13.8 | 22 |
| 適用端子箱 | KR | KV | KT・KW |

⑩S寸法　mm単位で表記願います。

⑪端子箱

| 端子箱 | KV | KR | KT | KW |
|---|---|---|---|---|

⑫使用温度範囲

| 0～200℃ | 0～350℃ | 0～650℃ |
|---|---|---|
| L | M | H |