


シース测温抵抗体 R90LN-FH型 (二重保護管付・フランジ付)

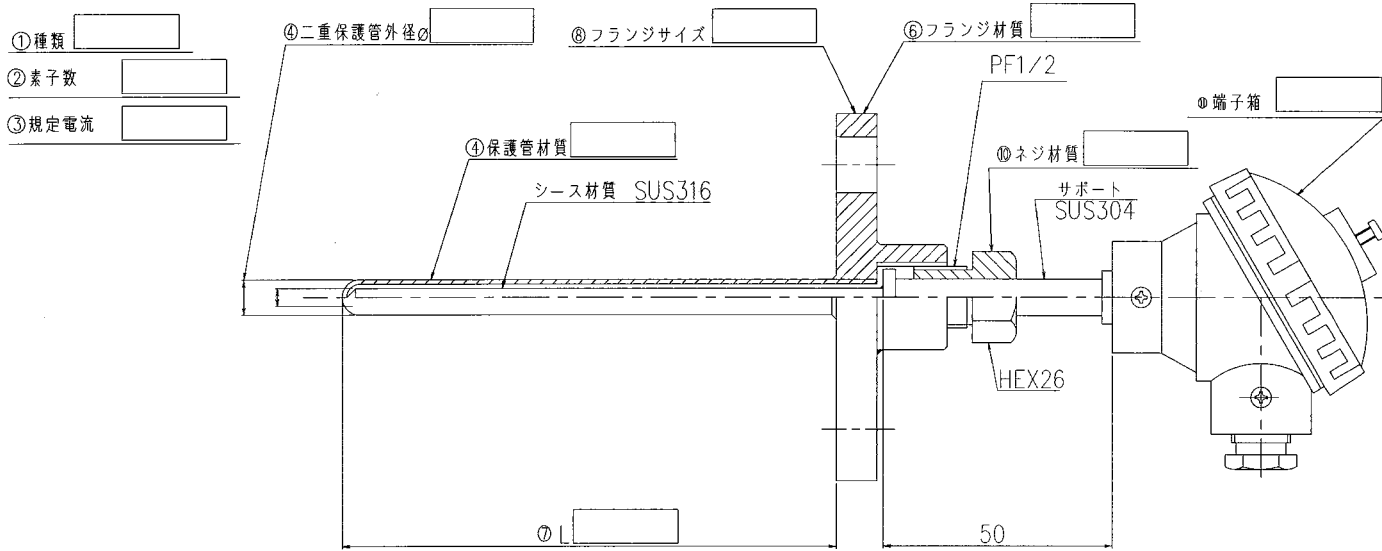

●型式

R 9 0 LN-FH × ^① × ^② × ^③ × ^④ × ^⑤ × ^⑥ × ^⑦

基準抵抗値 素子数 規定電流 二重保護管外径 シース外径 二重保護管材質 L寸法

× ^⑧ × ^⑨ × ^⑩ × ^⑪

フランジサイズ フランジ材質 ネジ材質 端子箱

記入例：R90LN-FH × 100 × S × 2A × 7 × 4.8 × 304 × 300 × 5 / 20 × 304 × 304 × KT

①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

②素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④,⑤シース外径、二重保護管外径

シース外径	φ 3.2	φ 4.8	φ 6.4	φ 8.0
シングルエレメント	3.2	4.8	6.4	8.0
ダブルエレメント	—	4.8	6.4	8.0
保護管径	Φ6.4/Φ4	Φ7/Φ5	Φ9/Φ7	Φ11/Φ9

⑥二重保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

⑦L寸法 mm単位で表記願います。

⑧フランジサイズ

JIS5K15A	JIS5K20A	JIS5K25A	JIS10K15A	JIS10K20A	JIS10K25A
5/15	5/20	5/25	10/15	10/20	10/25

⑨フランジ材質

SUS304	SUS316
304	316

⑩ネジ材質

SUS304	SUS316
304	316

⑪端子箱

端子箱	KV	KT	KW
-----	----	----	----