


保護管型測温抵抗体 RH90G型(端子密閉型・ナット・シート付)

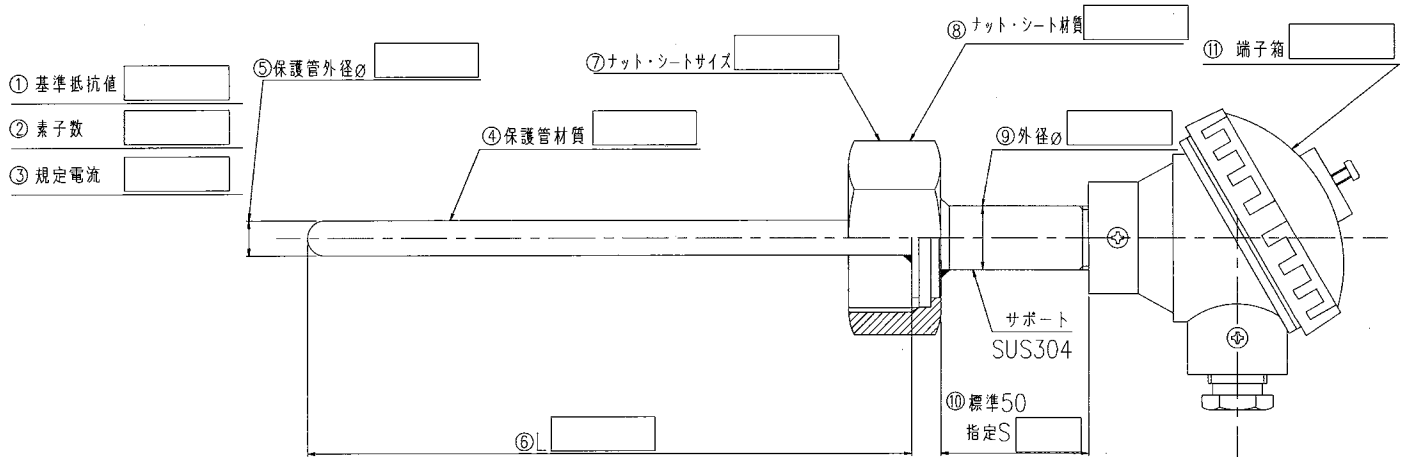

● 型式

RH90G × × × × × × × × × × × × × ×

基準抵抗値 素子数 規定電流 保護管材質 保護管外径 L寸法 ナット・シートサイズ ナットシート材質

× × × ×

サポート外径 指定S寸法 端子箱 使用温度範囲

記入例：RH90G × 100 × S × 2A × 304 × 4.8 × 300 × 5/20 × 304 × 22 × 100 × KT × L

① 基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

② 素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

③ 規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④ 保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

⑤ 保護管外径

保護管外径	φ3.2	φ4.0	φ4.8	φ5.0	φ6.0	φ6.4	φ7.0	φ8.0	φ10	φ12	φ15
シングルエレメント	3.2	4.0	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0	10	12	15
ダブルエレメント	—	—	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0	10	12	15

⑥ L寸法 mm単位で表記願います。

⑦ ナット・シートサイズ

1S	1½S	2S	2½S	3S
1S	1½S	2S	2½S	3S

⑧ ナットシート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑪ 端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW
-----	----	----	----	----

⑨ サポート外径

外径	φ12	φ13.8	φ22
	12	13.8	22
適用端子箱	KR	KV	KT・KW

⑫ 使用温度範囲

0~200℃	0~350℃	0~650℃
L	M	H

⑩ S寸法 mm単位で表記願います。