シース測温抵抗体 R90G型(端子密閉型・ナット・シート付)

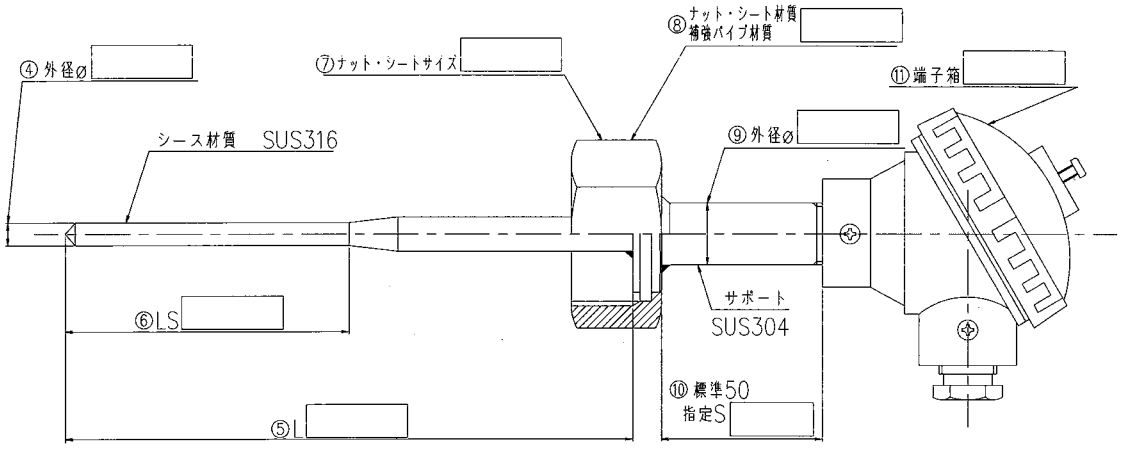

●型　式

R 9 0 G × ① □ × ② □ × ③ □ × ④ □ × ⑤ □ × ⑥ □ × ⑦ □ × ⑧ □

① 基準抵抗値　② 素子数　③ 規定電流　④ シース外径　⑤ L寸法　⑥ LS寸法　⑦ ナット・シートサイズ　⑧ ナット・シート材質補強パイプ材質

× ⑨ □ × ⑩標準70 □ × ⑪ □

⑨ サポート外径　⑩ 指定S寸法　⑪ 端子箱

記入例：R90G × ① 100 × ② S × ③ 2A × ④ 4.8 × ⑤ 300 × ⑥ 50 × ⑦ 1.5S × ⑧ 304 × ⑨ 22 × ⑩ 100 × ⑪ KT

①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

②素子数

ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ
S	D

③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④シース外径

シース外径	φ3.2	φ4.8	φ6.4	φ8.0
ｼﾝｸﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	3.2	4.8	6.4	8.0
ﾀﾞﾌﾞﾙｴﾚﾒﾝﾄ	—	4.8	6.4	8.0

⑤⑥L寸法，LS寸法　mm単位で表記願います。

⑦ナット・シートサイズ

1S	1½S	2S	2½S	3S
1S	1.5S	2S	2.5S	3S

⑧ナット・シート材質

SUS304	SUS316
304	316

⑨サポート外径

外径	φ12	φ13.8	φ22
	12	13.8	22
適用端子箱	KR	KV	KT・KW

⑩S寸法　mm単位で表記願います。

⑪端子箱

端子箱	KV	KR	KT	KW